


## Dämmstoffdübel

Rocky mit 13 er Innensechskant in Dämmstoff eingedreht, tiefe Gewindegänge sorgen für sicheren Halt.

Schraube 40 mm bis 70mm in Dämmstoffdübel eindrehen. Schraube ist exakt auf den Wandabstand justierbar.

Zur Abdeckung und Anpassung an den Untergrund sorgt, die integrierte Flexrosette, auch für Unterputz geeignet  
Produktvariante plus EPDM Dichtung

Evtl. gegenhalten, nachziehen vom Dübel mit Stirnlochschlüssel möglich

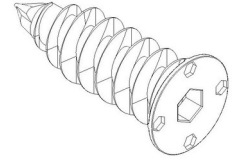

Für die Befestigung an WDVS von -  
Fallrohre, Briefkästen, Lampen, Schildern, etc.

- . geeignet bei -
- . Polystyrol
- . PUR/PIR
- . Heraklith
- . Mineralfaser (Rockwool) mit Putz
- . Holzfaser muss mit einem 18 mm Bohrer mindestens 70 mm tief vorgebohrt werden.

Lieferumfang:

VPE: 700 ST. im Karton für 10er Schrauben

VPE: 700 ST. im Karton für 8er Schrauben

VPE: 10 ST. im Karton mit Schrauben dazu