




# Isodübel plus Stockschraube

Einbauanleitung

Lieferumfang:

Im Karton: 16 x Isodübel + 16 x Stockschraube + 1 Kombi-Bit dazu.

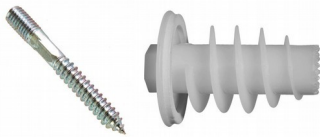

Isodübel wird mit dem Kombi-Bit durch den Putz in den Dämmstoff eingedreht.  
Bei sehr hartem Putz ggf. mit einem 20er Flachfräs-Bohrer leicht anbohren.  
Danach die Stockschraube mit dem Kombi-Bit in den Isodübel eindrehen.  
Die Schraube ist in beide Richtungen vor + zurück exakt auf den Abstand justierbar.




Dübel aufsetzen und mit 10 mm Bit oder Kombi-Bit in die Dämmung einschrauben.

Dübel soweit eindrehen bis die Dichtung fest auf dem Putz sitzt.



Stockschraube mit Torx 25 oder Kombi-Bit auf den gewünschten abstand eindrehen.

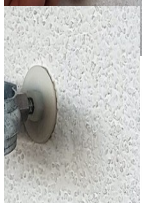

Nun können Rohrschellen oder andere passende Elemente auf die Stockschraube aufgeschraubt werden.

Bei Holzfaserdämmung muss mit einem 20 mm Bohrer 50 mm tief vorgebohrt werden.